

NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V

Prostorové čidlo NL-ECO-CO2-230 slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní řízení výkonu ventilačních (HVAC) systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu. Čidlo trvale monitoruje koncentraci oxidu uhličitého (CO₂) ve vzduchu. Je vhodné pro kanceláře, školy, učebny, obchodní centra, domácnosti, restaurace, fitcentra, komerční objekty, atd.

- › snímá koncentraci CO₂
- › precizní optický princip NDIR
- › LED indikace s automatickým zhasínáním v noci
- › analogový napěťový výstup 0-10V
- › výstupní relé – spínací kontakt
- › nevyžaduje údržbu a kalibraci během provozu
- › dlouhodobá stabilita
- › ověřená životnost >10 let

Popis

Měření CO₂ pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO₂ ve vzduchu (tzv. metoda NDIR).

Vestavěná autokalibrační funkce zajišťuje vynikající dlouhodobou stabilitu a přesnost.

Čidlo má vestavěný analogový výstup odpovídající aktuální koncentraci CO₂.

Koncentrace CO₂ má velmi dobrou vypovídací schopnost o aktuální kvalitě vnitřního vzduchu, čidlo tedy slouží pro efektivní řízení ventilačních a rekuperačních jednotek.

Úroveň sepnutí výstupního relé je jednoduše nastavitelná otočným prvkem v celém měřicím rozsahu čidla.

Vestavěné kontrolky LED indikují ve třech stupních aktuální kvalitu vnitřního vzduchu. Při útlumu okolního osvětlení se indikace automaticky vypíná, aby vás nerušila při usínání.

Vysvětlení odborných zkratk a pojmů naleznete na našich internetových stránkách v sekci [Slovník](#).



Technická data


Parametr	Hodnota	Jednotka
Napájecí napětí	230	V AC
Příkon	max 1,5	W
CO ₂ měřicí rozsah ¹⁾	400 – 1000 400 – 2000 400 – 5000	ppm
CO ₂ přesnost měření ²⁾	- pro rozsahy 400 – 1000 ppm a 400 - 2000 ppm - pro rozsah 400 - 5000 ppm	± 40 ppm + ± 4 % z hodnoty ± 60 ppm + ± 4 % z hodnoty
CO ₂ hystereze relé	5 % z rozsahu (100ppm/250ppm)	
CO ₂ rychlost náběhu	max 1	min
CO ₂ skoková odezva	(90 %) 80	s
Napěťový výstup ³⁾	0–10	V DC
Max. spínací napětí	250/30	V AC / V DC
Max. spínací proud	5/5	A AC / A DC
Pracovní vlhkost nekondenzující	0–95 %	RH
Pracovní teplota	0 až +50	°C
Skladovací teplota	-20 až +60	°C
Očekávaná životnost	10	let
Krytí	IP20	
Rozměry	90x80x31	mm

¹⁾ Rozsah měření lze zvolit zkratovací propojkou. Přednastavený rozsah z výroby 400 - 2000ppm.
²⁾ Při 15–35 °C, 0-80% RH.
³⁾ Minimální dosažitelná hodnota výstupu odpovídá minimální hodnotě měřicího rozsahu čidla.




NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V


Závislost výstupního napětí na koncentraci CO₂ pro rozsah 400 - 1000 ppm:

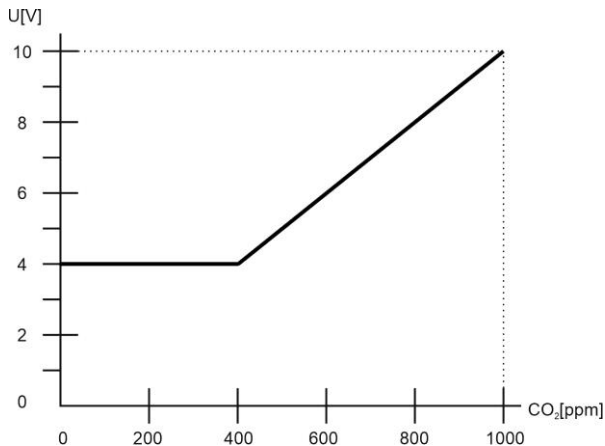

Závislost výstupního napětí na koncentraci CO₂ pro rozsah 400 - 2000 ppm:

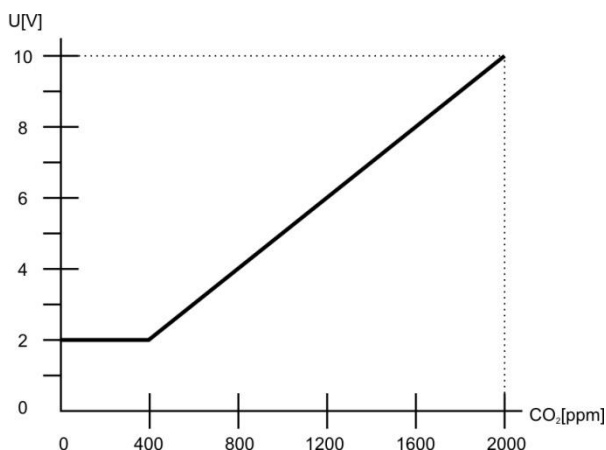

Závislost výstupního napětí na koncentraci CO₂ pro rozsah 400 - 5000 ppm:

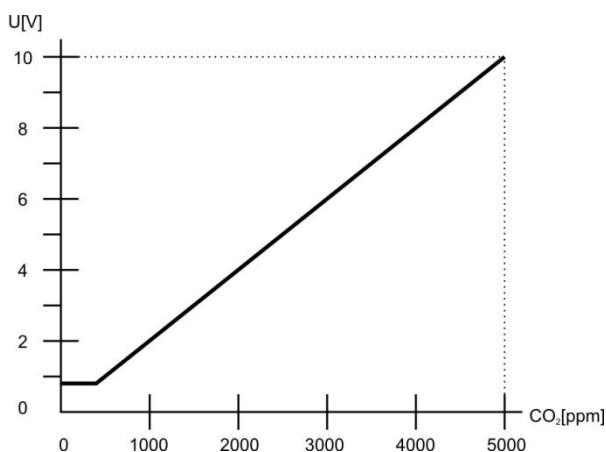

Autokalibrační funkce čidla CO₂

Autokalibrační funkce kompenzuje dlouhodobé stárnutí klíčových komponentů čidla. Tato funkce je aktivní pouze při trvalém napájení čidla. Kalibrace během provozu po celou dobu životnosti čidla není nutná.

Popis LED signalizace

Svítil bílá LED:

- Méně než 600 ppm CO₂.
 - vynikající kvalita vzduchu, nízká úroveň koncentrace CO₂
 - zejména v zimním období není energeticky rentabilní udržovat tuto úroveň

Svítil zelená LED:

- Více nebo rovno 600 ppm CO₂ a méně nebo rovno 1200 ppm CO₂.
 - optimální bilance kvality vnitřního vzduchu a energetické náročnosti na ventilaci
 - udržování koncentrace CO₂ v tomto rozsahu nijak zásadně nesnižuje komfort vnitřního prostředí

Svítil žlutá LED:

- Více než 1200 ppm CO₂.
 - zvýšená koncentrace CO₂ – nižší kvalita vnitřního vzduchu, která již může začít způsobovat nižší soustředěnost, únavu a při dalším zhoršování i bolesti hlavy, závratě atd.

Náběh čidla po zapnutí

Všechny tři diody probliknou současně do té doby, než jsou k dispozici první naměřené hodnoty, ne však déle než 10 sekund.

Čidlo je plně funkční po 1 minutě od zapnutí napájení. Garantované přesnosti senzor dosáhne po 4 dnech nepřerušovaného napájení.


Indikace poruchy čidla

Trvale svítí současně všechny tři diody.



NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V

Zobrazení desky elektroniky s ovládacími prvky a svorkami

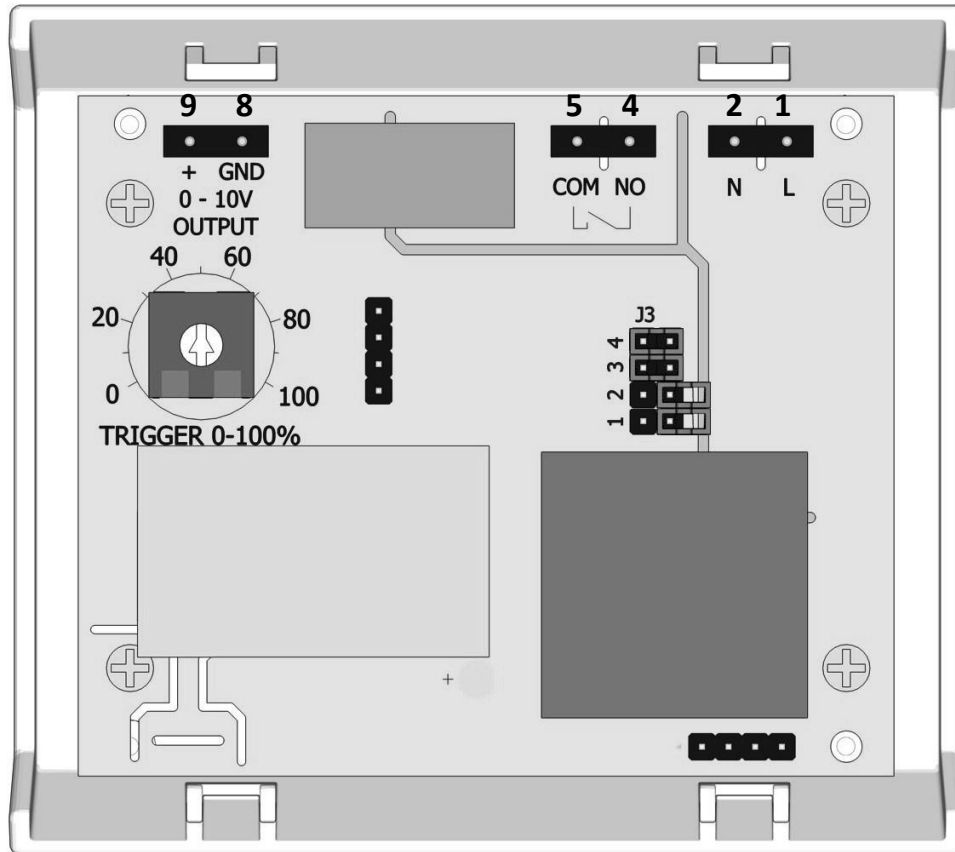

Popis svorek

POWER

1. L	napájení AC - L
2. N	napájení AC - N



4. NO	výstup relé, spínací kontakt
5. COM	výstup relé, společný kontakt

OUTPUT

8. GND	výstup čidla – minus pól, GND
9. +	analogový výstup čidla 0-10 V

Zkratovací propojky J3 na desce elektroniky

propojka	význam	propojeno	nepropojeno
2	LED signalizace	vždy	automatická
3	autokalibrace	povolena	zakázána

Nastavení rozsahu výstupu

rozsah	propojka 1	propojka 4
400 – 1000 ppm	propojeno	nepropojeno
400 – 2000 ppm	nepropojeno	propojeno
400 – 5000 ppm	nepropojeno	nepropojeno

Výrobní nastavení


LED indikace	automatická
Autokalibrace	povolena
Spínací úroveň	50%
Měřicí rozsah	2000 ppm CO ₂



NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V

Nastavení požadované spínací úrovně relé pomocí otočného voliče

Nastavení 0 - 100% na voliči odpovídá hodnotě zvoleného rozsahu CO₂ viz příklad spínání níže.

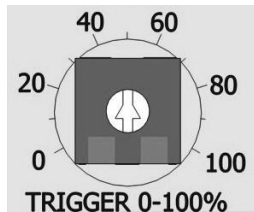


Relé sepne vždy, když úroveň měřené veličiny stoupne nad nastavenou hodnotu.

Relé rozepne vždy, když úroveň měřené veličiny klesne pod nastavenou hodnotu mínus hodnota hystereze 5% z aktuálně nastaveného rozsahu.


Minimální prodleva mezi změnami stavu relé jsou 2 minuty.

Hodnota voliče	CO ₂ (1000ppm)	CO ₂ (2000ppm)	CO ₂ (5000ppm)
0 %	0	0	0
10 %	100	200	500
20 %	200	400	1000
30 %	300	600	1500
40 %	400	800	2000
50 %	500	1000	2500
60 %	600	1200	3000
70 %	700	1400	3500
80 %	800	1600	4000
90 %	900	1800	4500
100 %	1000	2000	5000


Příklad spínání relé - zvolený rozsah 2000ppm, hystereze 5% = 100ppm, nastavená hodnota 50% (50% odpovídá 1000ppm CO₂)

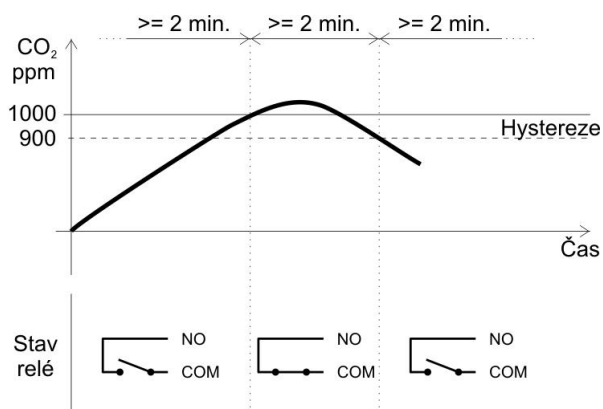

Zapojení čidla s využitím relé

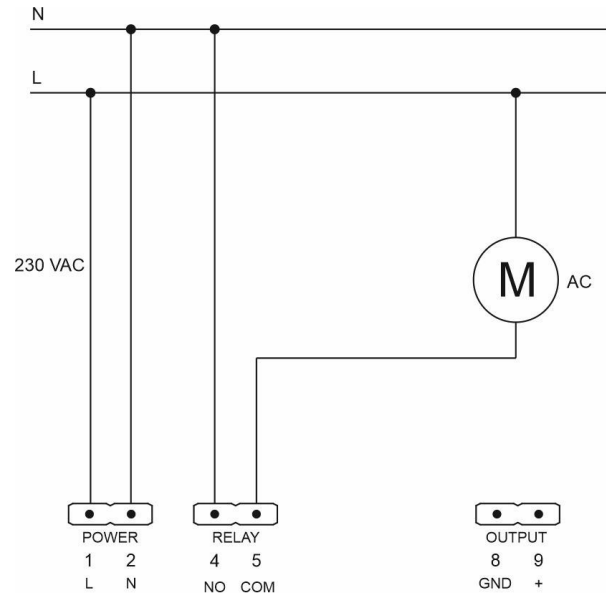


Zapojení čidla pro řízení EC motoru signálem 0-10 V

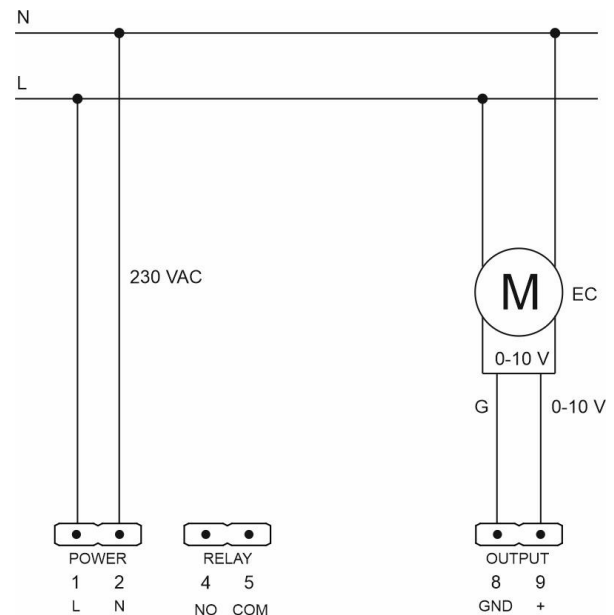


NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V

Demontáž krabičky čidla

Aby došlo k uvolnění víka krabičky, zatlačte plochým šroubovákem na dva plastové zámky. Poté začněte víko odklápět naznačeným směrem (dle obrázku).

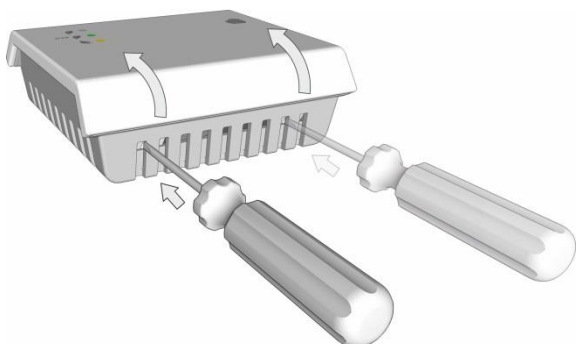


Pokračujte s odklápěním víka s elektronikou, dokud nedojde k jeho oddělení od základny krabičky.

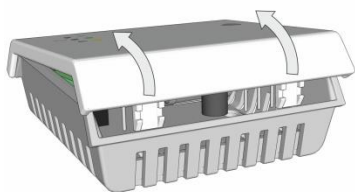


Montáž na zeď

Základnu krabičky se svorkovnicemi instalujte pomocí šroubů a hmoždinek (součást balení) na stěnu. Zapojte kabeláž dle popisu svorek. Nasaďte víčko s elektronikou na spodní panty a přiklopte k základně, až zapadnou plastové zámky na horní straně.

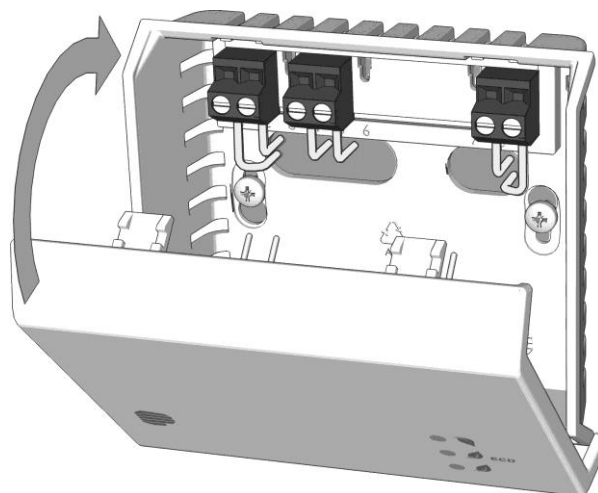

Rozměry

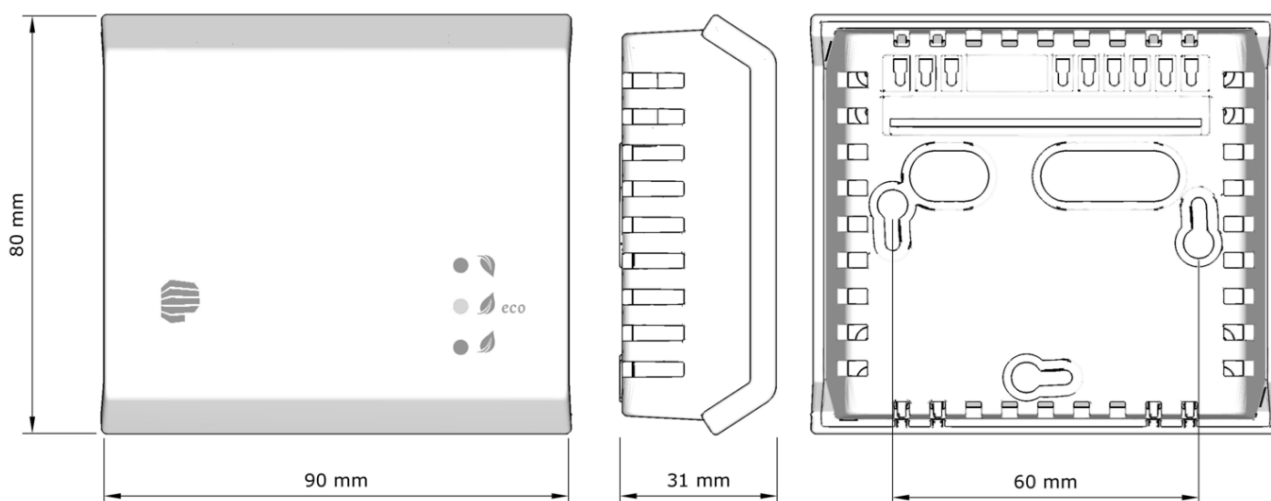

NL-ECO-CO2-230 | Čidlo CO₂ 230V

Barva krabičky

Přední a zadní část: bílá – RAL9016.

Způsob použití

Výrobek je určen pro vnitřní použití. Doporučení pro [umístění čidla](#) v interiéru si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Bezpečnostní upozornění

- Zapojení a zprovoznění výrobku musí provádět odborně způsobilá osoba dle postupů a informací uvedených v tomto návodu.
- Dodržujte dané skladovací a provozní podmínky výrobku. Nedodržení těchto podmínek může vést k poškození výrobku a případně až ke ztrátě záruky.
- Je třeba vyvarovat se prudkým mechanickým nárazům čidla.
- V případě závady se nesnažte výrobek opravit sami, místo toho kontaktujte dodavatele nebo přímo výrobce.

Skončení životnosti výrobku

Výrobek po skončení životnosti zlikvidujte v souladu se zákonem o odpadech a směrnici EU.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn za účelem zlepšení výrobku, jeho vlastností a funkcí, bez předchozího upozornění.

